


## スイッチ TYPE-2 取扱説明書

品番:1387403 Z1000/750系

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください

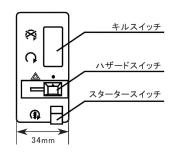



#### ■ 適合車種/年式

車種	年 式	型式		備。考
Z1000	03-06	ZR1000A	A1-A3/A6F	マレーシア仕様/US仕様
Z750	04-10	ZR750J/L	J1/J2/L7F-L9F/CAF	マレーシア仕様
Z750S	05-07	ZR750K	K1/K6F-K7F	マレーシア仕様
ZEPHYR750	04-06	ZR750C	C10/C11/C6F	国内仕様
ER-6n	06-10	ER650A/C	A6F-A8F/C9F/CAF	マレーシア仕様
ER-6f	09-10	EX650C	C9F/CAF	マレーシア仕様
NINJA650R	09-11	EX650C	C9F/CAF/CBF	東南アジア仕様
NINJA400R	11-12	EX400C	CBF/CCF	国内仕様
ER-4N	11-12	ER400B	BBF/BCF	国内仕様

- ※ ハザードスイッチは機能しません。 (下記スイッチ切替接続表を参照してオプションスイッチとしてご活用ください)
- 取り付け手順
- ① バッテリーのマイナス端子を取り外します。
- ② ノーマル右スイッチを取り外し、スイッチTYPE-2をノーマル同様に取り付け、結線します。
- ③ バッテリーのマイナス端子を接続して、作動確認を行います。
- ④ 余った6Pカプラーは絶縁テープ等を巻いて絶縁しておきます。

### スイッチキット取り扱い基本注意事項

「平成10年4月1日以降メーカー製作車輌は、原動機が作動している場合に常に、ライトが点灯している構造でなければならない。」と道路運送車輌の保安基準に定められおり、ON/OFFスイッチを取り付けることが出来ません。 (平成9年10月1日以降の形式指定車輌についても同様の常時点灯が義務付けられています) 本製品は上記法規を遵守し、ON/OFF機能を持たない薄型スイッチキットになります。


## スイッチキット取り付けの基本注意事項

- 1 作業開始前に、お買い上げ頂いた本製品が適合車種/年式に該当していることを確認してください。
- 2 車種専用サービスマニュアルを参照して作業を行ってください。
- 3 作業開始前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
- 4 純正以外の電装パーツが装着されている車輌や、配線が加工されている車輌に取り付けた場合、作動不良を起こす恐れがありますのでご注意ください。
- 5 カプラーや端子を取り外す時は、配線コードを引っ張らずに必ずカプラーや端子自体を引き抜くようにしてください。 配線コードは無理に折り曲げたりしないでください。
- 6 スイッチ取り付け時、回り止めストッパーが付いておりません。スイッチが動いてしまう場合には、薄いゴムシート等をハンドルに巻いて固定してください。
- 7 装着後は必ずハンドルを左右いっぱいにきって配線コードが無理に引っ張られていないか、また、スイッチ本体がカウル・
- 8 タンク等に接触していない事を確認してください。
- 9 本製品を分解・加工・改造等は行わないでください。分解・加工・改造等による製品の破損又は車体側への破損につきましては弊社ではその責任を負いかねますので予めご了承ください。

### ■基本スイッチ切替接続表



■ハザードカプラー 配線差し込み位置



※⑦/⑧番はスタータースイッチ作動時にライトを消灯させる機能などに使用します。 ※ハザード使用しない場合のみ

※D/Eはハザードランプ作動時にウインカーポジションを消灯させる機能などに使用します。

※車種専用キットの場合、使用しない配線もあります

本製品の内容は平成24年03月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問が ございましたらお気軽に当社までお 問い合わせください



〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012 ホームページ http://www.acv.co.jp E-メール・ info@acv.co.jp 120315KIT10

#### 

# 

#### 

#### 

- $\bullet \ \ \, 0 \$



[] 470-0117 [] [] [] [] [] [] [] [] [] 55[] [] TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012